



# EL PROGRESO DE LA COMPACTACIÓN A LA VISTA.

ECONOMIZER DE BOMAG PARA BANDEJAS VIBRANTES  
Y RODILLOS TÁNDEM.



# UNA COMPACTACIÓN PROFESIONAL ES MEDIBLE.

¿Cuándo se alcanza el grado de compactación adecuado? Solo quien conoce este dato está en condiciones de decidir el momento de dar por finalizado el trabajo de compactación. Porque hoy en día a nadie le sobra ni tiempo ni dinero para pasadas superfluas. BOMAG es un pionero en metrología para la tecnología de compactación, que, en la actualidad, incorporan ya muchas máquinas para ayudarle a obtener unos resultados óptimos de compactación, ahorrando a la vez tiempo y dinero. Las pasadas mínimas con el máximo resultado de compactación.



Unos diodos luminosos le muestran al conductor el grado de compactación.

## EL OPERARIO VE CUANDO HA TERMINADO.

Sin igual en tecnología de compactación: El ECONOMIZER de BOMAG le muestra al conductor en una pantalla el grado de compactación, ayudándole así a obtener unos resultados de compactación óptimos. Es muy sencillo de manejar porque no hace falta activar ni calibrar nada. El ECONOMIZER determina automáticamente el progreso de la compactación. Una barra de luces le indica al operario cuando ha terminado de compactar, para que no se exceda. Un testigo luminoso avisa a tiempo cuando hay peligro de una compactación excesiva.



### COMPACTAR DE MODO RENTABLE.

Realizar menos pasadas no solo ahorra tiempo, dinero y combustible, sino que además reduce el desgaste y la tensión en el trabajo, a la vez que incrementa la flexibilidad en la obra.

### UNA APLICACIÓN FÁCIL Y SEGURA.

- Inicio de la vibración (no hay que encender y calibrar por separado).
- Compactación controlada (visualización en pantalla del progreso y el estado de la compactación; desde el BW 141 se indica además la velocidad óptima).
- Ahorro de tiempo y dinero: Cuando ya no sigue aumentando el número de luces en la pantalla es que se ha alcanzado la compactación máxima.

Cuando hay peligro de un exceso de compactación o si la bandeja o el tambor empiezan a saltar, se enciende un testigo de advertencia para que el operario detenga la compactación.




En una bandeja reversible,




un rodillo tándem pequeño o

Los rodillos tándem pesados desde el BW 141 se pueden equipar opcionalmente con un indicador de temperatura y medidor de IPF (Impact Per Feet, impactos por pie).

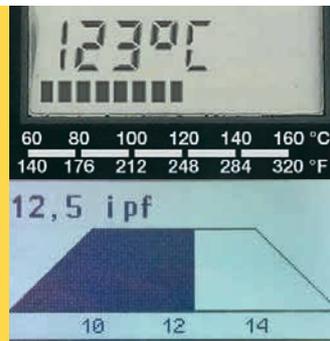

en uno grande, el ECONOMIZER ahorra tiempo y dinero.

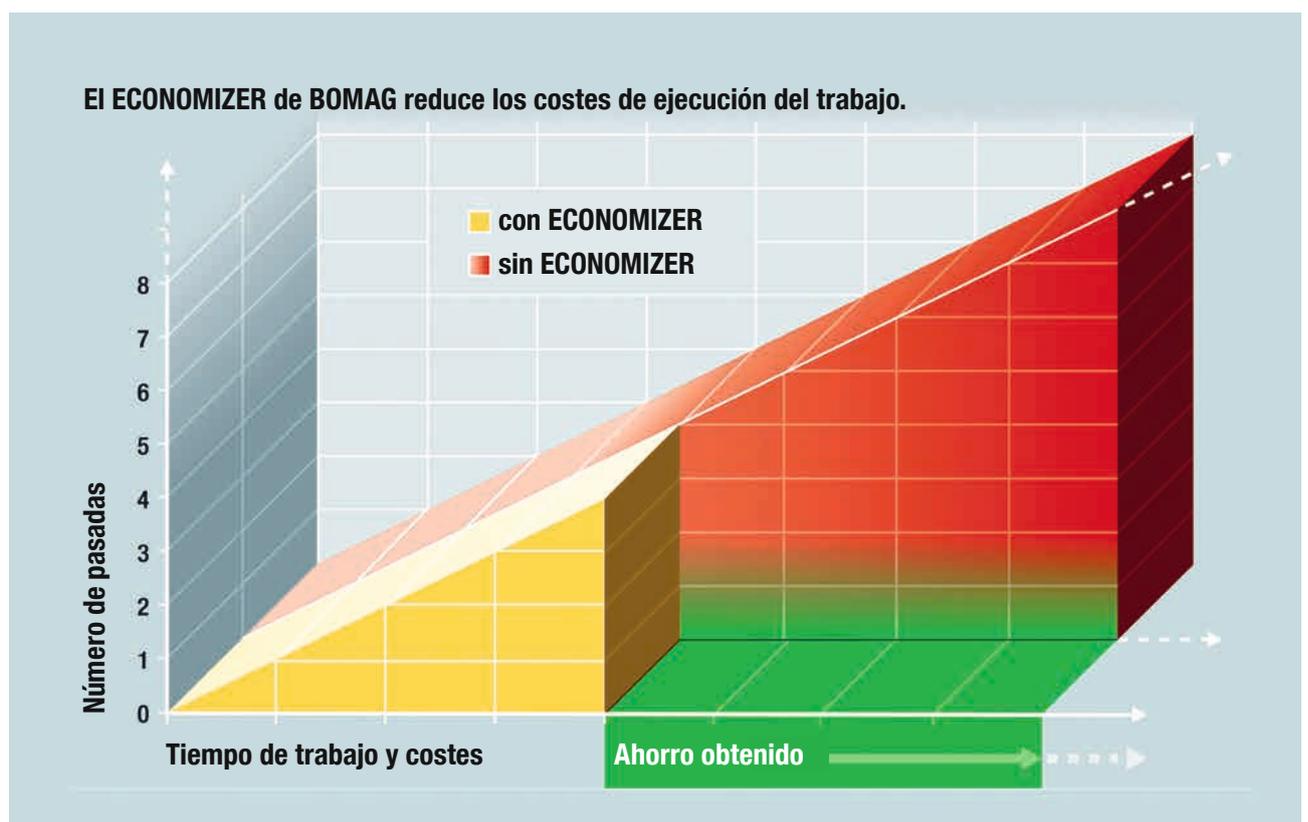

Head Office / Hauptsitz:

**BOMAG**  
Hellerwald  
56154 Boppard  
GERMANY  
Tel. +49 6742 100-0  
Fax +49 6742 3090  
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-  
handels-gesellschaft m.b.H.**

Porschestraße 9  
1230 Wien  
AUSTRIA  
Tel. +43 1 69040-0  
Fax +43 1 69040-20  
austria@bomag.com

**BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.**

Rua Comendador Clemente Cifali, 530  
Distrito Industrial Ritter  
Cachoeirinha – RS  
BRAZIL  
ZIP code 94935-225  
Tel. +55 51 2125-6677  
Fax +55 51 3470-6220  
brasil@bomag.com

**BOMAG (CANADA), INC.**

3455 Semenyk Court  
Mississauga, Ontario L5C 4P9  
CANADA  
Tel. +1 905 361 9961  
Fax +1 905 361 9962  
canada@bomag.com

**BOMAG (CHINA)**

Compaction Machinery Co. Ltd.  
No. 2808 West Huancheng Road  
Shanghai Comprehensive  
Industrial Zone (Fengxian)  
Shanghai 201401  
CHINA  
Tel. +86 21 33655566  
Fax +86 21 33655508  
china@bomag.com

**BOMA Equipment**

**Hong Kong LTD**  
Room 1003, 10/F Cham Centre  
700, Castle Peak Road  
Kowloon  
HONG KONG  
Tel. +852 2721 6363  
Fax +852 2721 3212  
bomahk@bomag.com

**BOMAG France S.A.S.**

2, avenue du Général de Gaulle  
91170 Viry-Châtillon  
FRANCE  
Tel. +33 1 69578600  
Fax +33 1 69962660  
france@bomag.com

**BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.**

Sheldon Way  
Larkfield, Aylesford  
Kent ME20 6SE  
GREAT BRITAIN  
Tel. +44 1622 716611  
Fax +44 1622 710233  
gb@bomag.com

**BOMAG Italia Srl.**

Via Roma 50  
48011 Alfonsine  
ITALY  
Tel. +39 0544 864235  
Fax +39 0544-864367  
italy@bomag.com

**FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.**

Ul. Szyszkowa 52  
02-285 Warszawa  
POLAND  
Tel. +48 22 482 04 00  
Fax +48 22 482 04 01  
poland@bomag.com

**FAYAT BOMAG RUS OOO**

141400, RF, Moscow region  
Khimki, Klayazma block, h. 1-g  
RUSSIA  
Tel. +7 (495) 287 92 90  
Fax +7 (495) 287 92 91  
russia@bomag.com

**BOMAG GmbH**

300 Beach Road  
The Concourse, #18-06  
Singapore 199555  
SINGAPORE  
Tel. +65 6 294 1277  
Fax +65 6 294 1377  
singapore@bomag.com

**BOMAG Americas, Inc.**

125 Blue Granite Parkway  
Ridgeway SC 29130  
U.S.A.  
Tel. +1 803 3370700  
Fax +1 803 3370800  
usa@bomag.com



**MAQUINTER**

C/Estaciones, 1 – P.I. Las Monjas  
28850 Torrejón de Ardoz  
T: 91 677 77 05 – comercial@maquinter.es